


单位: mm

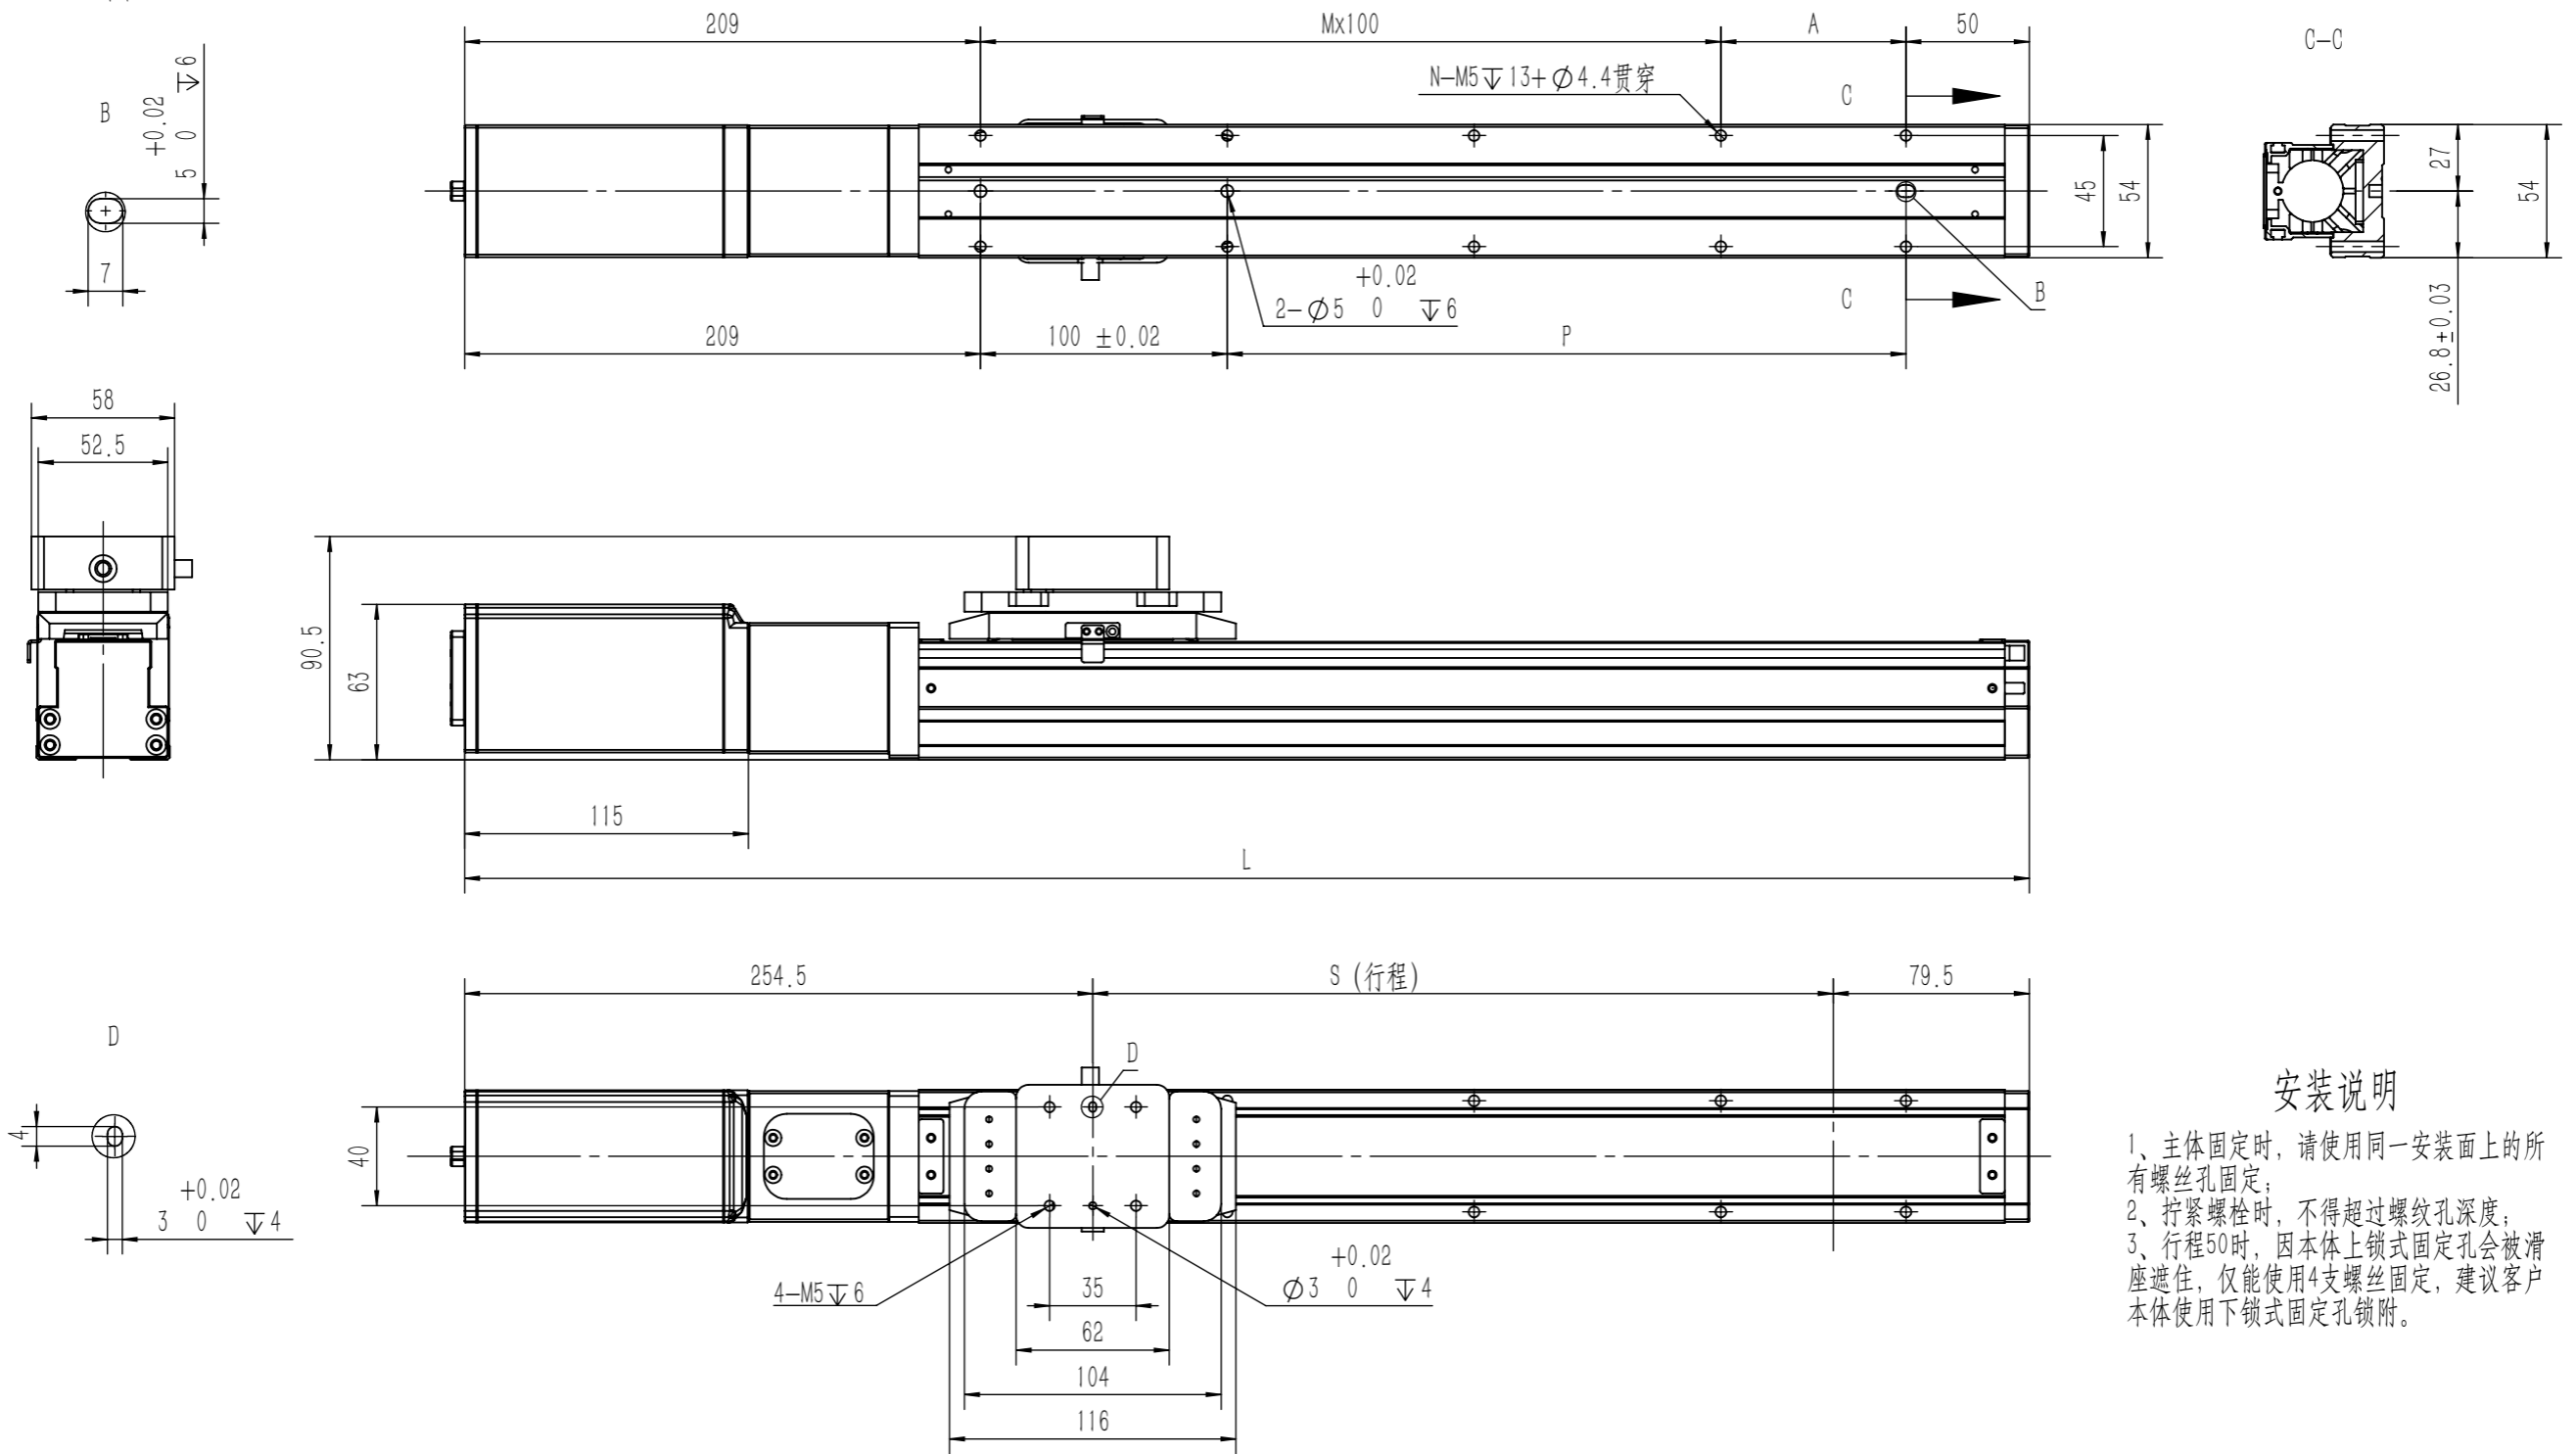

### 安装说明

- 1、主体固定时，请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定；
- 2、拧紧螺栓时，不得超过螺纹孔深度；
- 3、行程50时，因本体上锁式固定孔会被滑座遮住，仅能使用4支螺丝固定，建议客户本体使用下锁式固定孔锁附。

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
L	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825