单位：mm

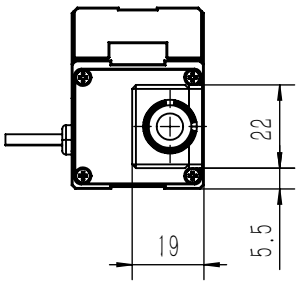

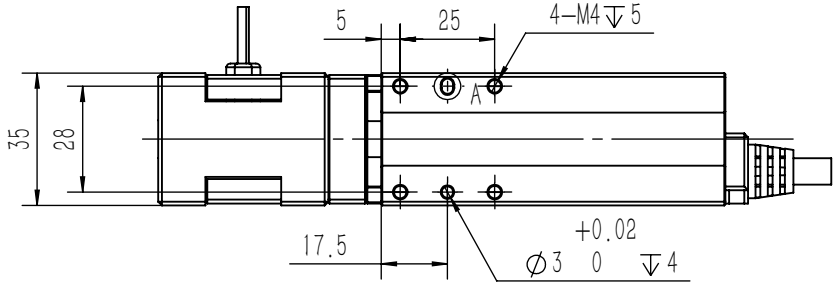

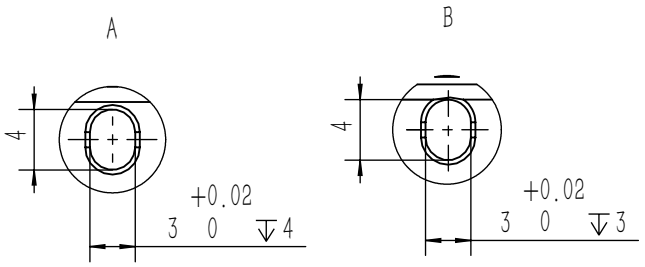

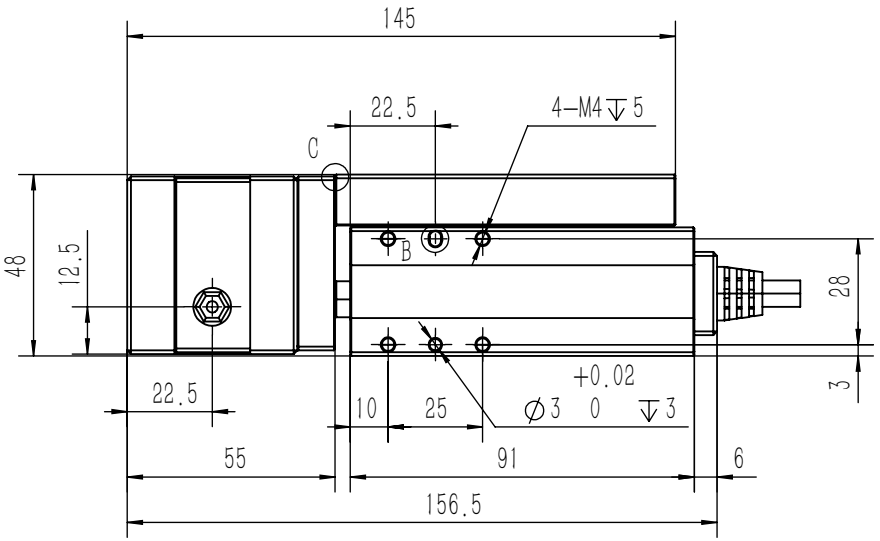

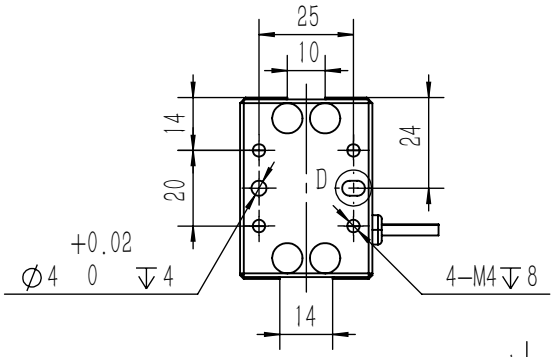

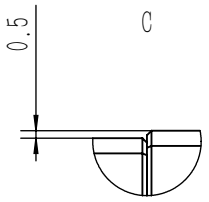

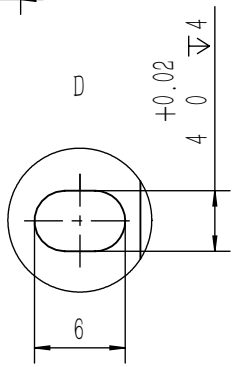

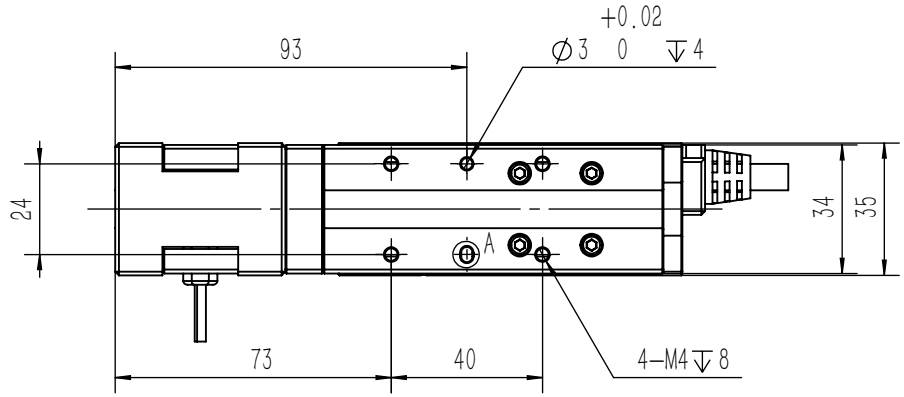

安装说明：
1、主体固定时，请使用同一安装面上的所有螺丝孔固定；
2、拧紧螺栓时，不得超过螺纹孔深度。