单位：mm

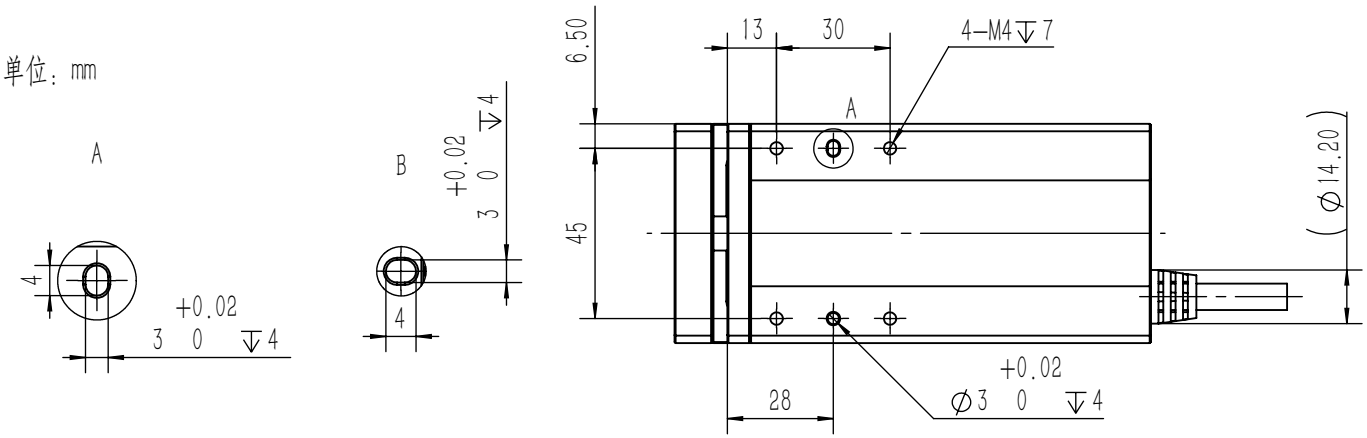

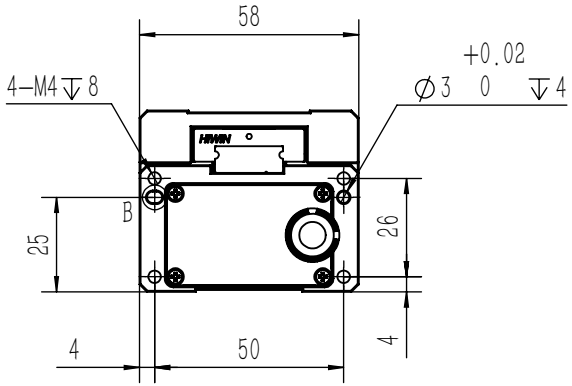

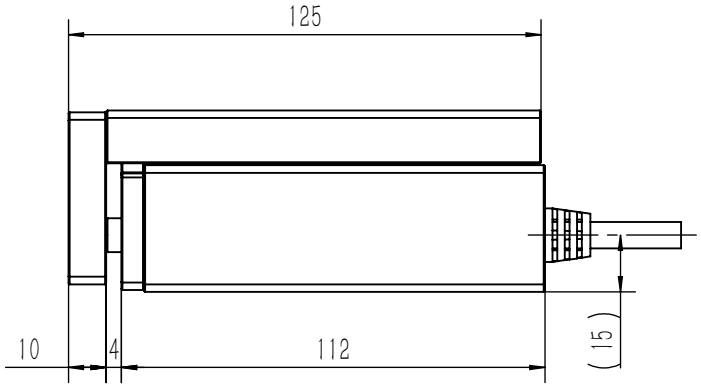

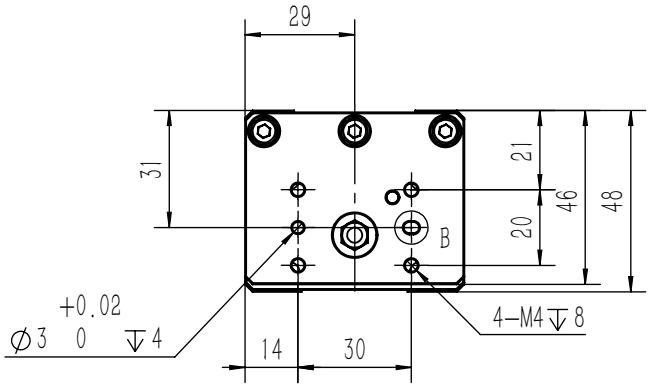

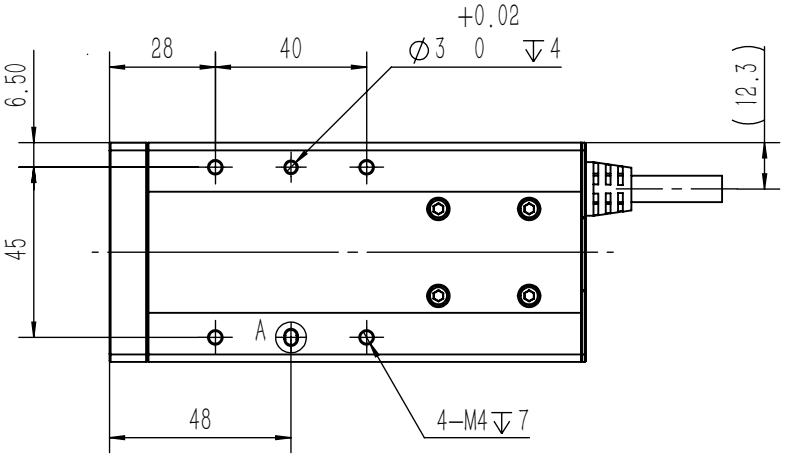

安装说明：
1.主体固定时，请使用同一安装面上的所有螺纹孔固定；
2.拧紧螺栓时，不得超过螺纹孔深度；