


单位: mm

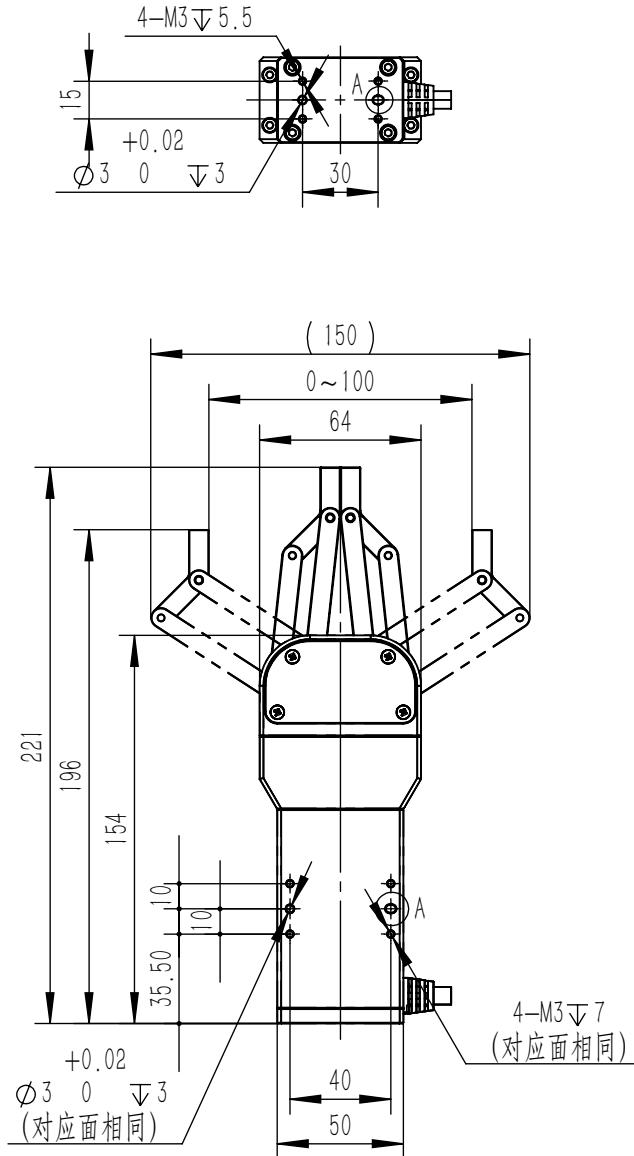

## 安装说明:

1. 主体固定时，请使用同一安装面上的所有螺纹孔紧固；
  2. 螺钉选型时，规格长度不得超过对应螺纹孔的螺纹深度；

